Windows Installiplakat Uzstādīšanas norādījumi Parengties lapas Постер за инсталиране











HP Deskjet 5700 series

Eemaldage KOGU oranž pakkematerjal. Noņemiet VISU oranžo iepakojuma materiālu. Nuimkite visas oranžinės spalvos pakuotės dalis. Свалете ВСИЧКИЯ оранжев опаковъчен материал.




Ühendage toide. Pieslēdziet printeri strāvas avotam. Prijunkite maitinimo laidą. Включете щепсела на захранването.



Asetage sisse valge paber. Tõmmake pikendi välja. levietojiet balto papīru. Izvelciet pagarinājumu. Įdėkite popierių. Pailginkite išvesties dėklą. Заредете бяла хартия. Изтеглете удължителя.



Kontrollige, kas tuli põleb. Pārbaudiet, vai deg indikators. Patikrinkite, ar šviečia lemputė.

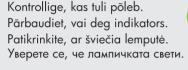

Kui need tuled vilguvad, naaske 1. juhise juurde.

Ja šie indikatori mirgo, atgriezieties pie 1. darbības.


Jei lemputės mirksi, grįžkite prie 1 žingsnio. Ако тези лампички мигат, се върнете към стъпка 1.



Avage kaas. Atveriet vāku. Atidarykite dangtelį. Отворете капака.



Tőmmake läbipaistva lindi eemaldamiseks roosat sakki. Noņemiet caurspīdīgo lenti, velkot aiz sārtās mēlītes. Paimkite už rausvo skirtuko ir nulupkite lipnią juostelę. Дръпнете розовия накрайник, за да извадите прозрачната лента.

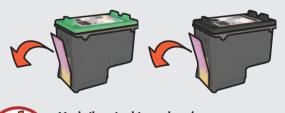



Vaskriba ei tohi puudutada. Neaizskariet vara joslu. Nelieskite varinės juostelės. Не докосвайте медната ивица.

Asetage tindikassetid kohale. lelieciet drukas kasetnes. Įdėkite spausdinimo kasetes. Поставете печатащите касети.



Sulgege kaas. Aizveriet vāku. Uždarykite dangtelį. Затворете капака.



Ühendage printer arvutiga. USB-kaabli peate ostma eraldi.

Pieslēdziet printeri datoram. USB kabelis jāiegādājas atsevišķi.

Spausdintuvą prijunkite prie kompiuterio. USB kabelį įsigykite atskirai. Свържете принтера към компютъра. USB кабел трябва да се закупи



Oodake viisardiakna kuvamist.

Pagaidiet, līdz tiek parādīts vedņa logs.

Palaukite, kol atsiras vedlio (Wizard) langas.

Изчакайте да се появи екран на съветник.


Sisestage CD ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

levietojiet kompaktdisku un rīkojieties atbilstoši ekrānā sniegtajiem norādījumiem.

Įdėkite kompaktinį diską, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Поставете компактдиска, а след това следвайте инструкциите на екрана.

Oodake õnnitlusakna kuvamist. Pagaidiet, līdz tiek parādīts sveiciena (Congratutions) logs. Palaukite, kol pasirodys užrašas Congratulations. Изчакайте екрана Congratulations (Поздравления).

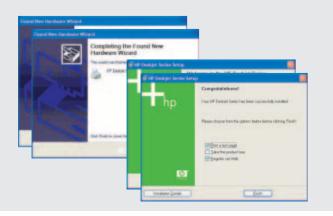



Suurepärase luitumiskindlusega ja peaaegu teravabade värvifotode saamiseks ostke fotoprindikassett.

Lai iegūtu patiesi skaidrus krāsu fotoattēlus, kas īpaši noturīgi pret izbalēšanu, iegādājieties fotodrukas kasetni.

Jei norite gauti spalvotas, atsparias blukimui nuotraukas be grūdelių, įsigykite nuotraukų spausdinimo kasetę.

За да получите практически незърнести цветни фотографии, които имат изключително голяма устойчивост на избледняване, закупете фотографска печатаща касета.

Kas vajate veel abi? Pöörake lehte.

Nepieciešama papildu palīdzība? Apvērsiet lapu.


Reikia daugiau paaiškinimų? Verskite puslapį.


Трябва ли ви още помощ? Обърнете листа.



Kui näete ühte neist akendest, järgige näidatud juhiseid.

Windows XP

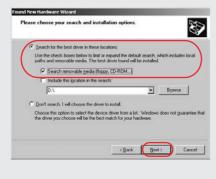


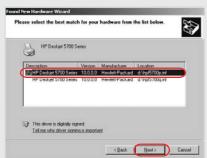

Valige hpf5700p.inf. Izvēlieties hpf5700p.inf. Pasirinkite hpf5700p.inf. M36epere hpf5700p.inf. Ja ir redzams kāds no šiem logiem, rīkojieties atbilstoši sniegtajiem norādījumiem.


Windows Me



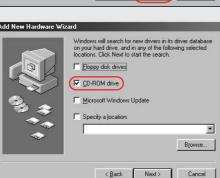

Jei matote vieną iš šių langų, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

Windows 2000

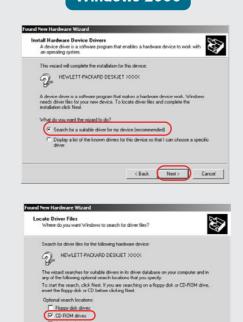

Ако видите един от екраните по-долу, следвайте посочените стъпки.

Windows 98





Kas aknaid ei kuvata?

- 1. Klõpsake nuppu **Start** ja siis käsku **Run (Käivita)**.
- 2. Klõpsake nuppu **Browse (Sirvi)**.
- Klõpsake ripploendi Look in (Vt) väärtust HPPP CD.
- 4. Valige **Setup**, (Installi) ja klõpsake siis nuppu **Open** (Ava).
- 5. Klõpsake nuppu **OK**, ja järgige siis kuvatavaid juhiseid.

Nav ekrānu?

- Noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un izvēlieties Run (Palaist).
- 2. Noklikšķiniet uz pogas **Browse** (**Pārlūkot**).
- Nolaižamajā sarakstā Look in (Skatīt) izvēlieties HPPP CD.
- Izvēlieties Setup, un noklikšķiniet uz pogas Open (Atvērt).
- 5. Noklikšķiniet uz **OK**, **(Labi)** un rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem..

Langų nėra?

- Spustelėkite mygtuką Start (Pradėti), tada pasirinkite mygtuką Run (Paleisti).
- 2. Spustelėkite mygtuką **Browse** (Naršyti).
- 3. Pasirinkite **HPPP CD** išplečiamajame sąraše **Look in** (**Leškoti**).
- Pasirinkite Setup (Nustatymai), po to spustelėkite mygtuką Open (Atidaryti).
- Spustelėkite **OK (Gerai)**, tada vykdykite lange rodomas instrukcijas.

Няма екрани?

- 1. Натиснете върху бутона **Start** (**Старт**), а после изберете **Run** (**Изпълнение**).
- 2. Натиснете върху бутона **Browse (Преглед)**.

< Back Next > Cancel

- 3. Изберете **HPPP CD** в списъка **Look in (Търсене в)**.
- 4.Изберете **Setup (Инсталиране)**, след това натиснете **Open (Отвори)**.
- 5. Натиснете **ОК**, а след това следвайте екранните инструкции.

Kas vajate veel abi? Nepieciešama papildu palīdzība? Reikia daugiau paaiškinimų? Трябва ли ви още помощ?



www.hp.com/support

Kui installimine nurjub...

Kontrollige, kas:

Pārbaudiet, vai ir ievēroti šādi priekšnosacījumi:

Patikrinkite, ar:

Проверете дали:

Ja instalēšana neizdodas...




Printer on sisse lülitatud.

Printeris ir ieslēgts.

Įjungtas spausdintuvas. Принтерът е включен.

Jei įdiegti nepavyksta...

Ако инсталирането е неуспешно...

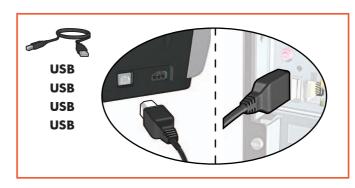

Kaabliühendused on kindlad. Saugios kabelio jungtys. Kabeïu savienojumi ir stabili. Кабелните съединения са сигурни.

2

Kui probleem ei lahene:

- Eemaldage CD arvuti CD-seadmest ja lahutage printerikaabel arvutist.
- 2. Taaskäivitage arvuti.
- 3. Keelake ajutiselt kõik tarkvaralised tulemüürid ja sulgege viirusetõrjetarkvara. Printeri installimise järel taaskäivitage need programmid.
- 4. Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja järgige tarkvara installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Kui installimine on lõpule jõudnud, siis taaskäivitage arvuti.

Ja problēmu nevar novērst:

- Izņemiet kompaktdisku no datora CD-ROM diskdziņa, pēc tam atvienojiet printera kabeli no datora.
- 2. Restartējiet datoru.
- 3. Uz laiku deaktivizējiet visas ugunsmūra programmas un aizveriet visas pretvīrusu programmas. Pēc printera programmatūras instalēšanas restartējiet šīs programmas.
- 4. Datora CD-ROM diskdzinī ievietojiet printera programmatūras kompaktdisku un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus par printera programmatūras instalēšanu.
- 5. Kad instalēšana ir pabeigta, restartējiet datoru.

Jei problema išlieka:

- 1. Iš kompiuterio kompaktinių diskų įrenginio išimkite kompaktinį diską, tada spausdintuvo laidą atjunkite nuo kompiuterio.
- 2. Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
- 3. Laikinai išjunkite visas ugniasienės programas arba uždarykite visas antivirusines programas. Iš naujo paleiskite šias programas įdiegę spausdintuvą.
- 4. Spausdintuvo programinės įrangos CD įdėkite į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį, po to, norėdami įdiegti spausdintuvo programinę įrangą, vykdykite lange rodomas instrukcijas
- 5. Kai diegimas baigtas, kompiuterį paleiskite pakartotinai.

Ако проблемът продължава:

- 1. Извадете компактдиска от CD-ROM устройството на компютъра, след това извадете кабела на принтера от компютъра.
- 2. Рестартирайте компютъра.
- 3. Временно изключете всяка софтуерна защитна стена или затворете всяка антивирусна програма. Рестартирайте тези програми след инсталирането на принтера:
- Поставете компактдиска с компютърния софтуер в CD-ROM устройството на компютъра, а след това следвайте екранните инструкции, за да инсталирате софтуера за принтера.
- 5. След като инсталирането приключи, рестартирайте компютъра.